

Fensterbänke

Formen, Anschlüsse, Ausschnitte


Eloxierte Fensterbänke

Auf- und Abbordungen, sowie Ausschnitte und Gehrungen, können nicht verschweisst werden (z.T. undicht).
Stehborde werden dadurch teils aufgeklebt. Beim Einbau muss sauber gekittet werden.




Alu pulverbeschichtet RAL 9006 weissaluminium verwenden. (Schwachstellen werden verschweisst und werden somit dicht)


Standardprofilierung

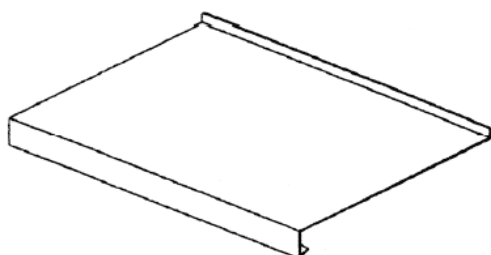


Profilierung mit flachem Bug hinten

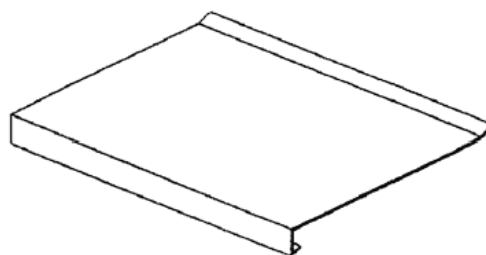


Sichtbord

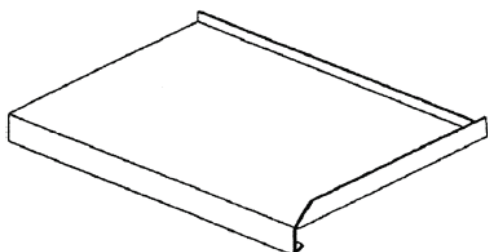


Profilierung ohne Aufbug hinten

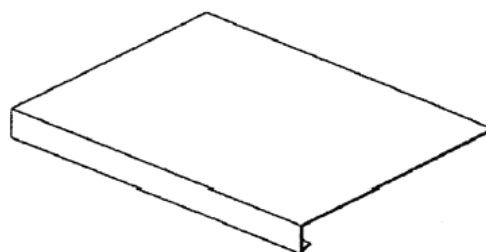


Putzbord

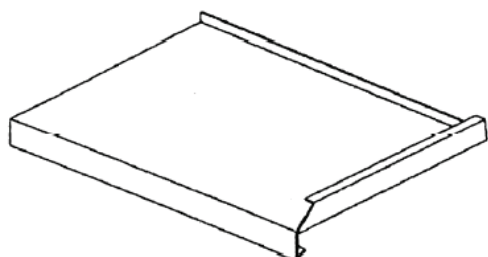


Abschluss seitlich

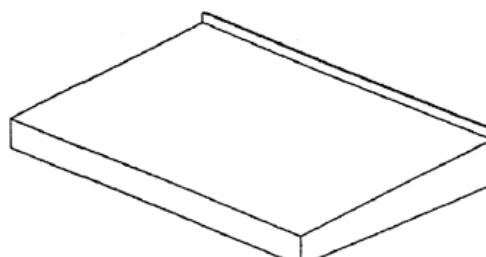

Gehrung geschweisst

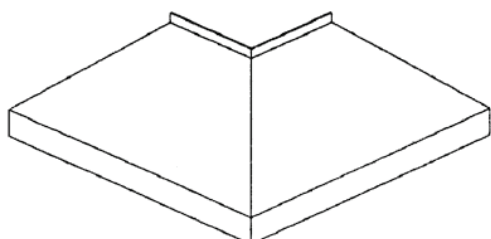

Gehrung mit Dilatation

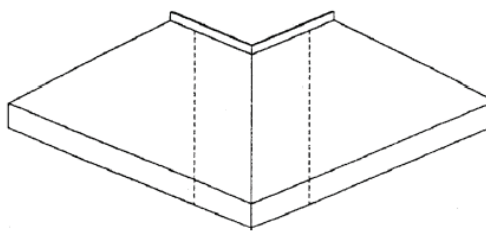

Fensterbänke

Formen, Anschlüsse, Ausschnitte

Eloxierte Fensterbänke


Auf- und Abbordungen, sowie Ausschnitte und Gehrungen, können nicht verschweisst werden (z.T. undicht).

Stehborde werden dadurch teils aufgeklebt. Beim Einbau muss sauber gekittet werden.




Alu pulverbeschichtet RAL 9006 weissaluminium verwenden. (Schwachstellen werden verschweisst und werden somit dicht)


Pfeilerausschnitt 3-seitig

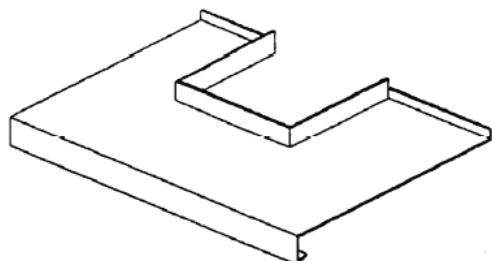


Pfeilerausschnitt 2-seitig

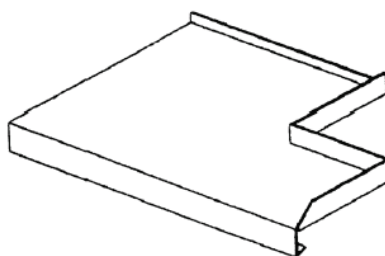


Wasserabweiser

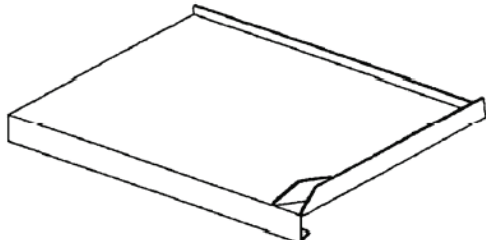


Dilatationsblech (Alu gerippt)

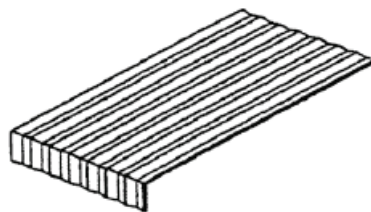

Seitlicher Anschluss mit Sichtbord

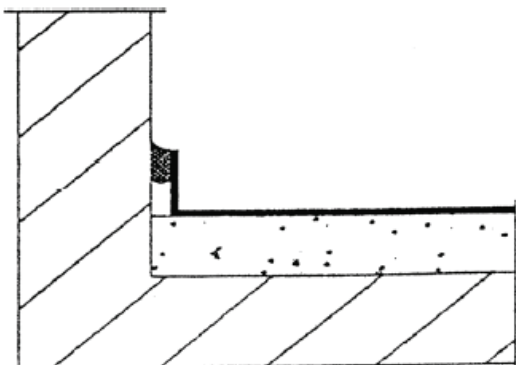


Seitlicher Anschluss mit Putzbord


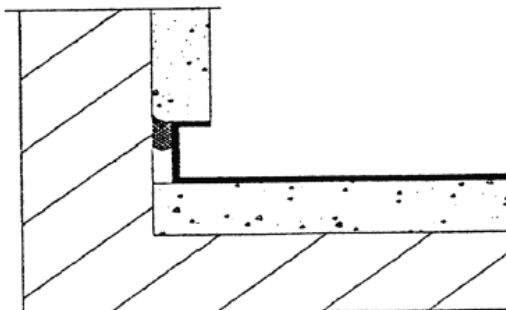


Befestigungen für Fensterbänke

Zum Kleben

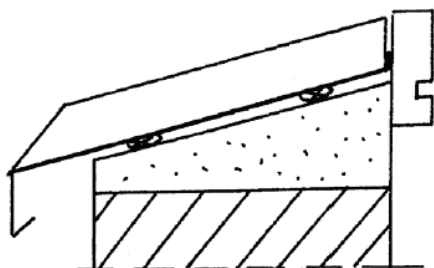

Zum Einhängen

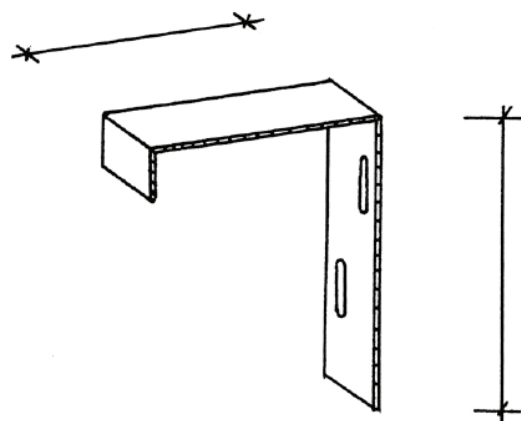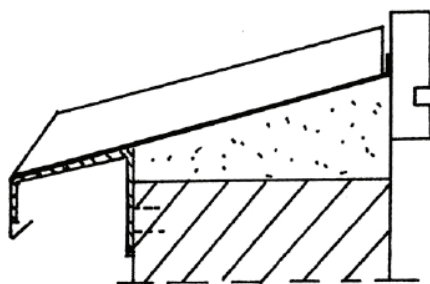

Zum Schrauben

